




# VAPOR DE SODIO EN ALTA PRESIÓN - EN ADELANTO

Número de Catálogo:  
Número de Producto:

A1000LU480S  
1951682

**1000 Watts vapor de sodio en alta presión**  
Autorregulado en adelanto - alto factor de potencia

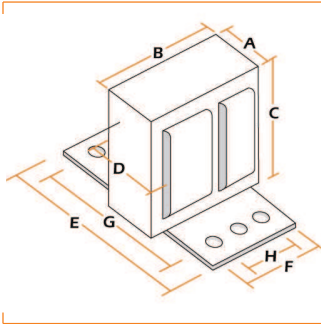

Dimensiones del Núcleo y Herrajes de Fijación	
Dimensión	mm
A	101
B	147
C	108
D	140
E	155
F	90
G	128
H	75

Tipo de lámpara	1000 Watts V.S.A.P.
Código ANSI o ILCOS	ANSI S52
Voltaje de línea	480
% de regulación (±)	10
Frecuencia (Hz)	60
Tipo de circuito	C.W.A.
Clase térmica (°C)	180
Capacitor (µf)	30
Ignitor*	SAP 1000

\* El ignitor estándar para éste balastro es de corto alcance y deberá colocarse a un máximo de 3 m de la lámpara. Si se requiere un ignitor de largo alcance (remoto), éste deberá solicitarse en el pedido con anticipación.

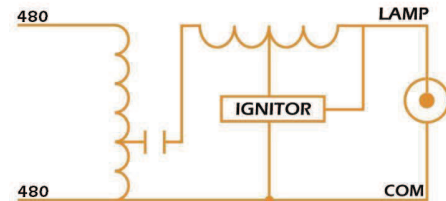


DIAGRAMA DE CONEXIÓN

VOLTAJE DE LÍNEA (V)	CORRIENTE DE LÍNEA (A)	POTENCIA DE LÍNEA (W)	FACTOR DE POTENCIA	VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO (V)	PIEZAS X CAJA	PESO X PIEZA
480	2,40	1095	>90	400	1	13,28 Kg.

## ¿CÓMO CONECTAR UN BALASTRO MULTIVOLTAJE?

- A** Conecte la punta marcada como "LAMP 1" al centro del portalámparas.
- B** Conecte la terminal "LAMP" al otro extremo del portalámparas.
- C** Verifique la tensión a la cual va a conectar el balastro.
- D** Conecte únicamente la punta marcada como "COM" y la punta marcada a la tensión de su sistema de alimentación.
- E** Aísle las puntas sobrantes por separado.

## PRECAUCIONES

- Verifique la compatibilidad con el sistema de alimentación.
- Verifique la compatibilidad entre el balastro y la lámpara.
- Nunca intente dar mantenimiento al balastro sin desconectarlo de la alimentación.
- No intente hacer mediciones cuando el ignitor se encuentre conectado.
- Nunca intercambie piezas de otra marca al balastro **MR**.
- No golpee, ni intente hacer modificaciones en el diseño.
- No desconecte ni el capacitor, ni el ignitor del balastro.